molift®
NOMAD

MANUAL DE USO

CE

- una grúa para pacientes de

BM15108 Molift NOMAD Español

molift
designed for life

Contenido

Consejos generales 3
Explicación de los símbolos 3
Antes de utilizar la grúa para pacientes 3
Responsabilidad 3

Medidas generales de seguridad 4
Generales 4
Si se producen fallos 4
Elevación y traslado 4

Acerca del producto 5
Componentes principales 5
Dispositivos de seguridad 5

Características técnicas 6

Montaje/desmontaje 7
Montaje 7
Lista de comprobación tras el montaje 7
Desmontaje 7

Uso y funcionamiento 8
Funciones 8
Funcionamiento de la grúa 8
Parada de emergencia y bajada de emergencia 8
Batería: 8
Carga 9
Sistema electrónico 9
Elevación y traslado 10
Lista de comprobación antes de la utilización 10
Empleo de los arneses 10
Transferencia 11
Sistema de raíles 12

Accesorios 14
Arneses 14
Guía para elegir las tallas de los arneses . 15
Bolsa para arneses 15
Brazo de sujeción Molift Nomad 15

Mantenimiento 16
Limpieza 16
Inspección mensual 16
Inspección periódica 16
Resolución de problemas 16
Revisión 17
Etiquetas 17

Puntos de control para la revisión periódica 18

¡ IMPORTANTE!

La grúa debe ser utilizada únicamente por personal cualificado.

Este manual no debe ser entregado ni ser accesible a terceros sin el consentimiento por escrito de Molift Group AS. Ningún extracto de esta documentación puede ser reproducido, usado o transferidos sin consentimiento previo por escrito de Molift Group AS. El incumplimiento de estas regulaciones puede tener repercusiones judiciales y responsabilidad económica. Los derechos industriales están reservados.

molift
designed for life

Molift Group AS
Ole Deviksvei 44
0668 OSLO, Noruega
Teléfono: (+47) 40001004 *www.molift.com*
Fax: (+47) 40001008 *info@molift.com*

Consejos generales

Este manual de usuario contiene instrucciones de seguridad importantes e información relacionada con el uso de la grúa. Lea atentamente el manual antes de utilizar la grúa con el fin de familiarizarse con su uso y su funcionamiento.

Explicación de los símbolos

Este símbolo aparece en el manual junto a toda la información relativa a la seguridad en el lugar de trabajo y en zonas donde pueda existir un riesgo potencial de lesiones personales. Siga estas instrucciones, actúe con precaución y preste atención en todo momento.

Este símbolo indica que se trata de información importante relacionada con el uso correcto del equipo que se describe en el manual. Si no se tiene en cuenta, pueden originarse fallos de funcionamiento o daños en el equipo.

Este símbolo indica que se trata de información especialmente útil. Su aplicación ayudará al operario del equipo a trabajar con mayor eficacia. Puede ayudar a simplificar rutinas y a explicar acciones complicadas.

Antes de utilizar la grúa para pacientes

Antes de utilizar una grúa para pacientes, el operario debe recibir la formación oportuna. Practique levantando a un compañero o dejándose elevar por otras personas. No solo es importante saber cómo mover a otra persona utilizando la grúa, también es importante saber qué se siente al ser elevado. Pruebe los diferentes arneses que vaya a utilizar hasta que se sienta seguro sobre su funcionamiento. Antes de levantar a una persona, debe explicarle el procedimiento.

Cuando utilice la grúa, es importante también que utilice el arnés y los accesorios correctos en función de:

- el tipo de discapacidad;
- el tamaño del paciente;
- el peso del paciente;
- el tipo de movilización.

Responsabilidad

Molift Group AS no se hace responsable de los posibles daños o fallos de funcionamiento que se deriven del incumplimiento de las instrucciones contenidas en el manual. Las reclamaciones que estén cubiertas por la garantía deberán remitirse al responsable del servicio de mantenimiento en cuanto se detecte el defecto y etiquetarse con el número de serie actual y, en su caso, con el número de identificación. La garantía no cubre las piezas de desgaste.

Toda la información técnica, datos e instrucciones de funcionamiento de este manual han sido actualizados por completo en el momento de su impresión. El manual ha sido elaborado basándonos en nuestra experiencia y según nuestro leal saber y entender. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas en relación con ulteriores desarrollos y mejoras del producto que se describe en este manual. Por tanto, este manual no puede servir de base para ninguna demanda basada en la información, ilustraciones y descripciones en él contenidas. Renunciamos a cualquier responsabilidad por todo tipo de daños y fallos que surjan por un uso indebido derivado del incumplimiento del manual o de un mantenimiento insuficiente. Hacemos especial hincapié en que solo pueden utilizarse piezas de repuesto y equipo originales de Molift que cuenten con nuestra autorización.

Por motivos de seguridad, no se permite la instalación ni el uso de piezas de repuesto y de equipo sin autorizar, ni la modificación ni la reforma no autorizados del producto. Molift Group AS no acepta responsabilidad alguna por los daños que surjan por estos motivos.

A excepción de los daños emergentes, Molift Group AS se hace responsable por los fallos y defectos del producto dentro del marco de lo descrito en el contrato de compraventa. Se exceptúan las demandas de compensación de daños, con independencia de la base jurídica sobre la que se asienten. Únicamente será válida la documentación que pertenezca al producto actual.

Cualquier infracción de las normativas de seguridad o de las demás medidas que se describen en este manual invalidará la declaración de conformidad (declaración CE) que acompaña a este producto con arreglo a la directiva del Consejo sobre productos sanitarios (93/42/CEE).

Medidas generales de seguridad

Generales

Antes de poner una grúa Molift NOMAD en marcha, el operario debe asegurarse de que la grúa se encuentra en perfecto estado en lo que respecta a la seguridad y el funcionamiento.

En caso de detectarse fallos relacionados con la fiabilidad y la seguridad del funcionamiento, debe apagarse la grúa de inmediato o, en su caso, no ponerla en marcha de nuevo.

Todas las instrucciones e información descritas en este manual deben seguirse antes, durante y después de poner en marcha la grúa. El equipo de seguridad no debe retirarse, desactivarse ni alterarse de ningún otro modo. La grúa Molift NOMAD solo debe utilizarse cuando todos los dispositivos de protección y todo el equipo relevante para la seguridad estén instalados y funcionen correctamente.

La grúa está diseñada para utilizarse en interiores y no debe exponerse a la luz del sol durante mucho tiempo.

La grúa está diseñada para utilizarse a temperatura ambiente, entre +10 y +40 °C, por lo que, en lo posible, debe transportarse en una zona templada del vehículo. Si esto no es posible, debe dejarse reposar en una habitación templada hasta que alcance una temperatura apropiada para su funcionamiento.

La grúa tiene una vida útil prevista de diez años o 30.000 elevaciones con la carga máxima, siempre que se someta al mantenimiento y las revisiones recomendados.

Si se producen fallos

La grúa Molift NOMAD debe apagarse inmediatamente si se produce alguno de los fallos siguientes:

- daños en cables o dispositivos eléctricos o en piezas de aislamiento;
- daños o fallos en los dispositivos de seguridad.

Si al pulsar el botón correspondiente no se inicia el movimiento de elevación, consulte la tabla de resolución de problemas del capítulo sobre mantenimiento para localizar el origen del fallo.

Las personas o el equipo pueden sufrir daños si la grúa Molift NOMAD se utiliza de forma incorrecta y si:

- se usa de forma errónea;
- el mantenimiento es insuficiente;
- se supera la SWL (máxima carga autorizada);
- se realizan reparaciones no autorizadas de dispositivos eléctricos.

Elevación y traslado

Durante el traslado de la grúa, es necesario tener en cuenta varios factores:

- el paciente debe colocarse lo más abajo posible mirando en la dirección del movimiento;
- debe comprobarse que no existan obstáculos en el techo ni en el suelo en el radio de acción de la grúa.

Colóquese al lado del usuario al levantarlo. Compruebe que los brazos y las piernas no queden atrapados en la silla, la cama, etc. Intente mantener contacto visual con el paciente ya que esto transmite sensación de seguridad a la persona que se está levantando.

Preste mucha atención a todo lo que hace. Compruebe que las cuatro cintas del arnés estén bien sujetas en los ganchos para evitar que el paciente resbale o se caiga.

Antes comenzar la elevación, compruebe que ni la grúa ni sus accesorios presenten daños.

Los arneses de Molift solo deben utilizarse para levantar personas. No deben utilizarse NUNCA para transportar otros objetos.

La grúa Molift NOMAD no debe estar en funcionamiento constante más de dos minutos de cada 18.

Acerca del producto

Molift NOMAD es una grúa portátil de techo diseñada para la elevación y el traslado de personas. Está fabricada con materiales ligeros y funciona con batería. Puede utilizarse en instituciones con necesidades diversas, en las que la grúa necesite trasladarse de una habitación a otra.

La grúa cuenta con un sistema electrónico inteligente con encendido suave, dos velocidades, señal de revisión y un contador para registrar el número de elevaciones.

Componentes principales

La grúa se compone de un chasis con motor, una correa de elevación y un sistema electrónico. Además, debe contar con un sistema de raíles con carro, al que se sujeta la correa de elevación con la suspensión de gancho. La grúa posee cuatro puntos de fijación para colocar el arnés y un mando manual para funcionamiento simple.

La grúa puede sujetarse al carro directamente o por medio de un brazo de sujeción, y va pasando de un sistema de raíles a otro, cada uno con su carro correspondiente. También existen carros con una correa de elevación adicional con gancho que permite pasar de una habitación a otra (de un sistema de raíles a otro).

Dispositivos de seguridad

Molift NOMAD está equipada con varios dispositivos de seguridad destinados a evitar daños en el personal y en el equipo en caso de uso incorrecto en determinadas situaciones.

- La grúa cuenta con un sensor de sobrecarga que evita que la grúa funcione con más carga de la permitida. Si la carga supera dicho límite máximo, la grúa deja de moverse.
- La suspensión cuenta con ganchos de seguridad diseñados para evitar que las correas del arnés se suelten.
- El sistema electrónico posee un sensor de sobrecalentamiento que detiene la grúa si la temperatura sube demasiado en la tarjeta de circuito. Si esto sucede, es necesario esperar a que la temperatura descienda.
- La correa de elevación cuenta con un interruptor que detiene la grúa si la correa se afloja, con el fin de evitar que esta se enrosque.
- Una luz de aviso y una señal sonora indican que la grúa debe revisarse.
- Cuando la batería necesita cargarse, se enciende una luz de aviso; la batería emite una señal sonora cuando solamente le queda capacidad para realizar una elevación completa.
- La grúa cuenta con parada de emergencia y bajada de emergencia.

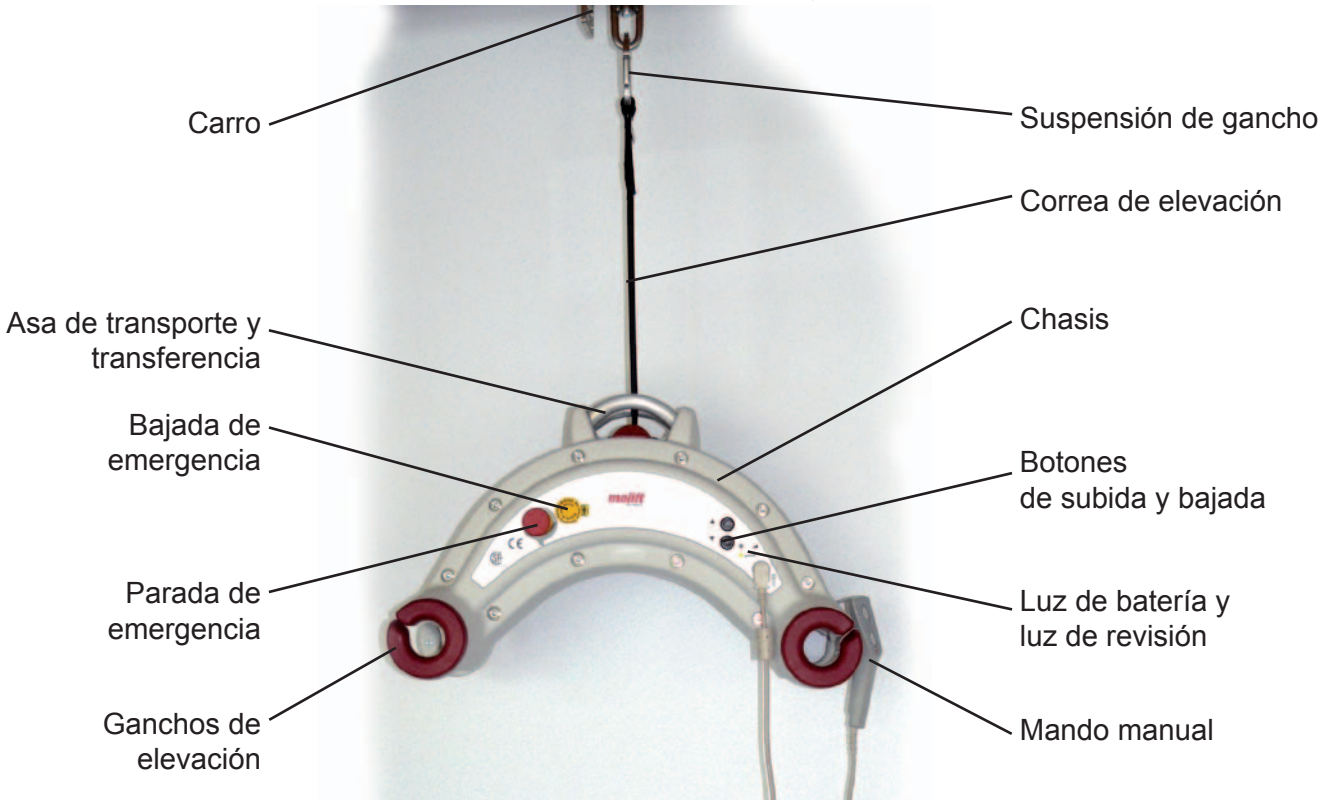

Características técnicas

Peso, total:
6,8 kg

Material:
Plástico reforzado con fibra de vidrio y aluminio

Motor:
24 V CC

Batería:
26,4 V NiMH 2,2 Ah (Tipo EMP 2200CS)
o
26,4 V NiCd 1,9 Ah (Tipo N-1900 SCR)

Cargador de la batería:
Tipo 2215, 10-20 células

Protección:
IPX4

Capacidad de elevación, SWL (capacidad máxima de carga):
255 kg (ajustable a 230, 205, 160 kg)

Altura de elevación:
2 metros

Velocidad de elevación:
23 mm/seg. con carga, 26 mm/seg. sin carga

Número de elevaciones con la batería totalmente cargada:
60 elevaciones (75 kg, 50 cm arriba y abajo)

Nivel acústico, nivel máximo de potencia acústica ponderada A:
LWA = 68,8 dB

Fuerzas de maniobra:
Botones del mando manual: 3,4 N
Botones de la grúa: 1,3 N

Medidas:
522 x 200 x 330 mm (L x An x Al)

Todas las medidas de las imágenes se expresan en milímetros.

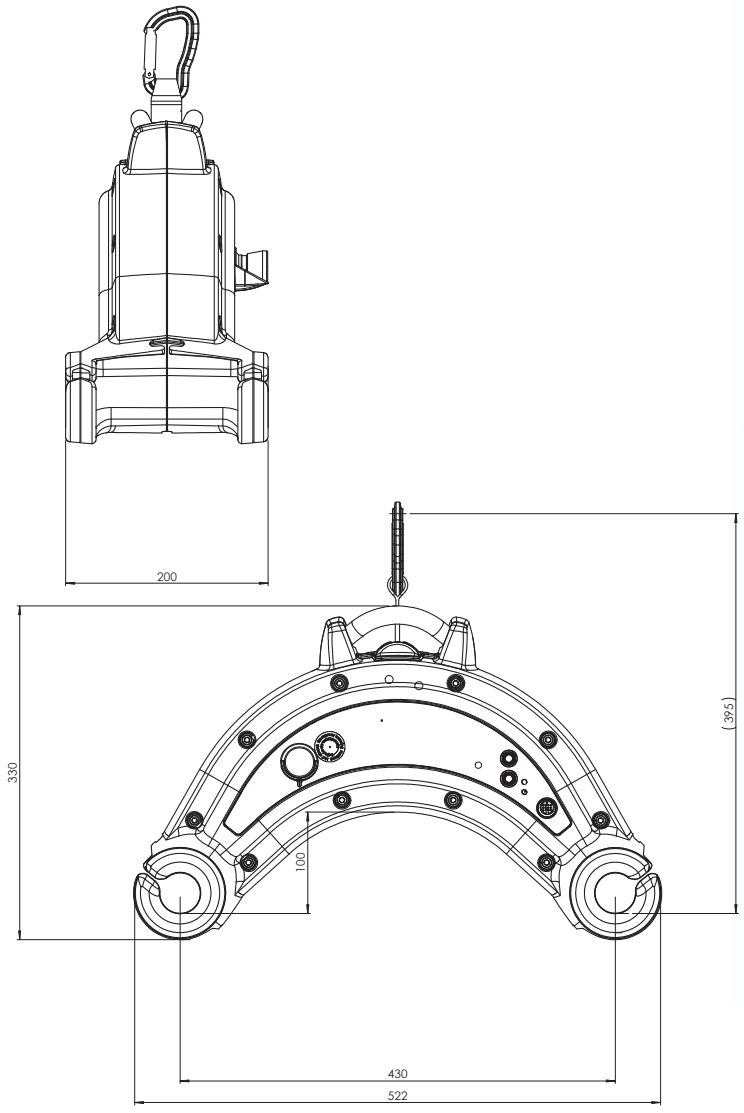

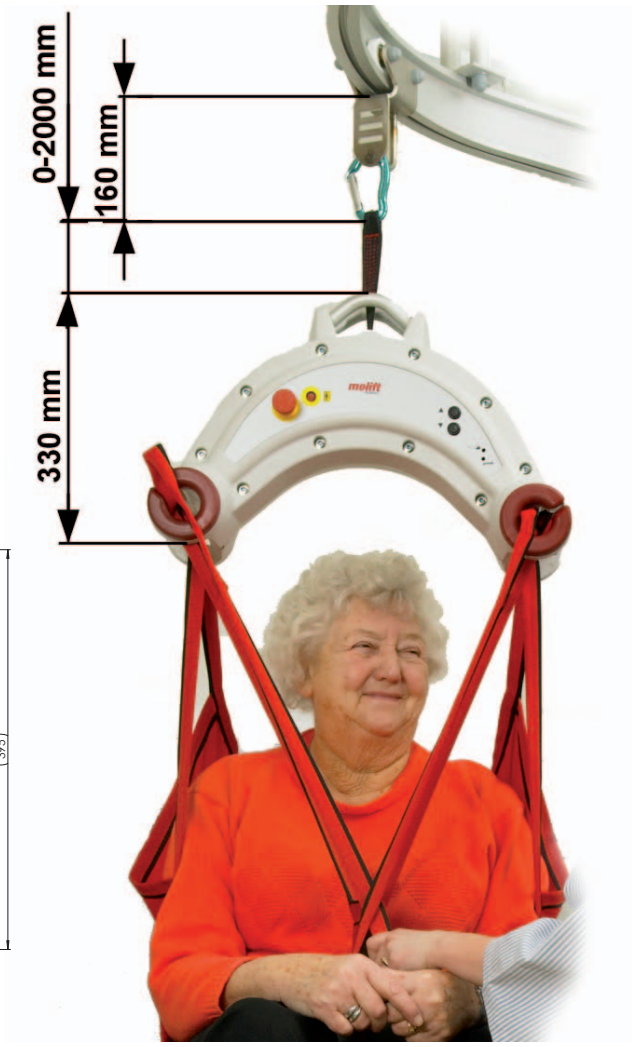

Montaje/desmontaje

Para manejar una grúa Molift NOMAD, es necesario que el usuario tenga un buen conocimiento de su funcionamiento y modo de trabajo, incluyendo el montaje y la preparación para su uso.

Montaje

La grúa no debe montarse en un sistema de raíles con una capacidad de carga inferior a la capacidad máxima de carga de la grúa.

Si se monta en un sistema de raíles con una capacidad de elevación inferior, la capacidad máxima de carga de la grúa deberá reducirse hasta igualar la capacidad del sistema de raíles.

Molift Group AS únicamente se hace responsable cuando el sistema de raíles con carro es suministrado y montado por Molift Group AS.

Procure que la grúa no golpee con fuerza contra el suelo o las paredes ya que los ganchos de elevación podrían sufrir daños.

- Sujete el gancho de carabina a la correa de elevación del brazo de sujeción.

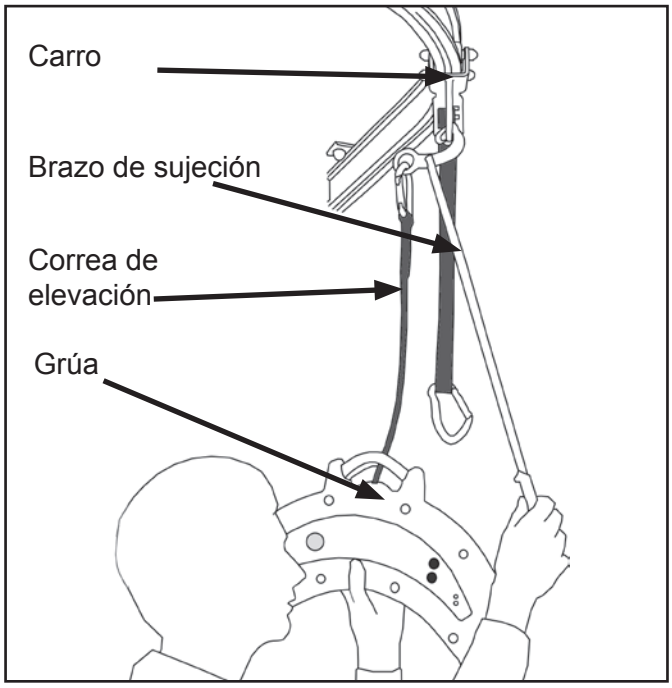

- Cuelgue el brazo con la grúa en el gancho del carro. Cuando la grúa esté colgando del gancho, el brazo se elevará de forma que no moleste.
- La grúa también puede sujetarse directamente al carro con el gancho de la correa de elevación.
- Conecte la grúa al mando manual.
- Devuelva la parada de emergencia a su estado normal.

Lista de comprobación tras el montaje

- Compruebe que la grúa no tenga daños ni defectos visibles.
- Verifique que las baterías estén cargadas comprobando que la luz de carga no esté encendida.
- Asegúrese de que la grúa esté correctamente sujeta al carro y al brazo de sujeción, y de que el gancho de carabina esté bien sujeto y cerrado.
- Haga subir y bajar la grúa para verificar que funciona con normalidad, y que la luz de revisión está verde cuando la grúa esté activa.

Si detecta algún fallo en la grúa o en el sistema de raíles, póngase en contacto con el servicio de mantenimiento asociado de su zona o con Molift Group AS y no utilice la grúa.

Desmontaje

- Haga descender la grúa de forma que pueda sujetarla.
- Sujete la grúa de forma que la correa de elevación se afloje al tiempo que agarra el brazo de sujeción o el gancho de carabina.
- Suelte del carro el brazo de sujeción con la grúa y, en su caso, el gancho de carabina.

El sistema electrónico de la grúa entra en modo de espera a los diez minutos de inactividad.

Si la grúa va a permanecer guardada durante un periodo prolongado, se recomienda activar la parada de emergencia para evitar que se use inadvertidamente y que la batería se descargue.

Uso y funcionamiento

Funciones

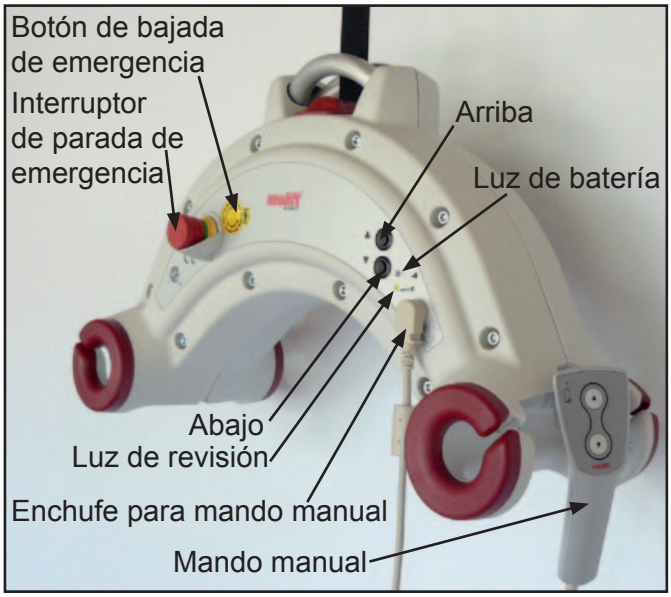

Funcionamiento de la grúa

Conecte el mando manual a la toma de la parte frontal de la grúa. El mando cuenta con dos botones para subir y bajar la grúa, que hacen posible una elevación precisa y segura. El chasis de la grúa está provisto de dos botones que realizan las mismas funciones y permiten manejar la grúa sin el mando manual.

Parada de emergencia y bajada de emergencia

Todas las grúas para pacientes de Molift están equipadas con una parada de emergencia y una bajada de emergencia. La parada de emergencia corta la corriente al motor y está situada en la parte izquierda del chasis. Para devolverla a su estado normal, es necesario girar el botón en el sentido de las agujas del reloj. La parada de emergencia se activa apretando el botón de parada de emergencia, lo que hace que la grúa se detenga. Mientras está activada, las funciones de carga de batería y de bajada de emergencia no funcionan.

Si el sistema electrónico de la grúa deja de funcionar, se puede realizar una bajada de emergencia. El botón de bajada de emergencia está situado junto al interruptor de parada de emergencia y está protegido por un sello adhesivo amarillo. Si necesita utilizar la bajada de emergencia, mueva la grúa hasta una ubicación adecuada para bajar al paciente.

- Perfore el sello con un bolígrafo o similar.
- Pulse el botón de bajada de emergencia y la grúa iniciará un movimiento suave y controlado hacia abajo. (No haga funcionar la grúa con el cargador conectado).
- Si la grúa no se mueve, cámbiela de sitio, cargue la batería y ejecute de nuevo la bajada de emergencia.
- Si lo anterior no funciona, deberá bajar al paciente de forma manual. Solicite ayuda.

Si un usuario debe manejar la grúa Molift Nomad solo y sin ayuda, puede resultarle complicado utilizar la parada de emergencia y la bajada de emergencia. Procure que haya un teléfono móvil u otro dispositivo de comunicación disponible.

Si detecta algún fallo o desconoce la causa de la parada/bajada de emergencia, consulte a un servicio de mantenimiento asociado.

Batería:

La grúa Molift NOMAD utiliza una batería de 26,4 V colocada en el chasis. Está disponible con dos tipos de baterías: NiCd y NiMH. El cargador que se facilita con la grúa funciona con ambos tipos.

El mando manual cuenta con una luz de batería que se ilumina cuando la tensión de la batería cae por debajo de un determinado nivel. Si la batería necesita cargarse y el mando manual no está conectado a la grúa, se ilumina la luz de batería de la grúa. Además, la grúa emite una señal sonora, que indica que la batería necesita cargarse. Si la tensión de la batería sigue cayendo, la luz de batería empieza a parpadear junto con la señal sonora. Cuando esto sucede, la batería tiene todavía capacidad suficiente para bajar la grúa.

Carga

El cargador de la batería puede colocarse en la pared o sobre una mesa y conectarse a una toma de pared. La luz de carga del cargador se pone amarilla cuando el cargador está listo para usarse y el mando manual no está conectado.

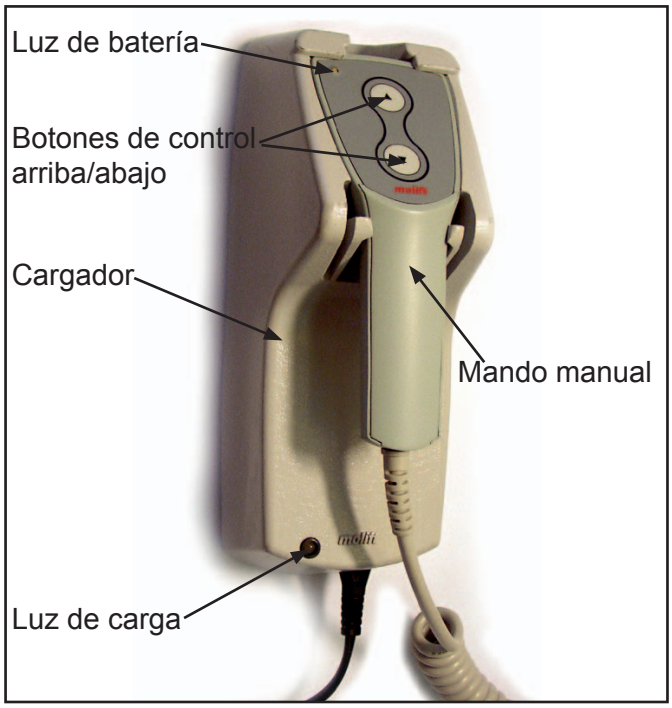

Descripción de la luz de carga

Luz de carga	Modo
Amarilla	Lista para usarse
Amarilla	Inicialización
Naranja	Carga rápida
Verde/amarilla	Carga completa
Verde	Carga lenta
Naranja/verde	Error

Coloque el mando manual en la unidad de carga y asegúrese de que está conectado a la grúa. Transcurridos unos segundos, la luz de carga cambia de amarillo a naranja para indicar que la batería se está cargando. Cuando el indicador de carga emita una luz verde constante, la batería estará totalmente cargada y cambiará a carga lenta. La grúa no puede utilizarse mientras la batería se está cargando.

Si está activada la parada de emergencia, la batería no se carga.

Las baterías nuevas no funcionan a pleno rendimiento hasta que se cargan y descargan por completo varias veces.

La grúa puede utilizarse sin mando manual, pero en ese caso la batería debe cargarse con un cargador especial que puede conectarse directamente a la toma para el mando manual situada en la grúa. Ambos cargadores poseen las mismas funciones.

Sistema electrónico

La grúa dispone de una luz de revisión integrada que emite una señal cuando la grúa necesita revisión. Cuando la luz de revisión está verde, la grúa puede utilizarse con normalidad. Para una descripción más precisa, consulte la sección «Revisión/mantenimiento».

El sistema electrónico cuenta con una función de ahorro de energía que lo coloca en modo de espera cuando transcurren aproximadamente diez minutos sin actividad. Cuando esto sucede, todas las luces se apagan. El sistema electrónico se activa al pulsar uno de los botones de control.

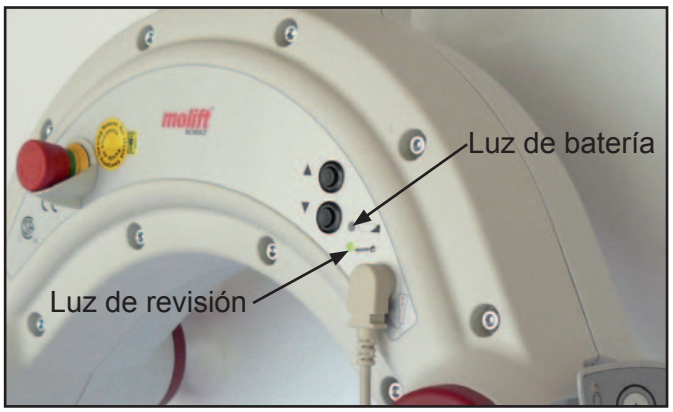

Si la grúa funciona de forma ininterrumpida durante mucho tiempo, los componentes electrónicos pueden calentarse en exceso y hacer que la grúa se detenga. La luz de revisión se pondrá amarilla y parpadeará hasta que la grúa se enfríe lo suficiente para poder seguir utilizándola. La luz de revisión se apagará cuando la grúa esté lista para usarse.

Si la correa de elevación se baja (suelta) sin estar tensa, la grúa se detendrá para evitar que la correa se enrolle o se coloque torcida en el tambor.

Elevación y traslado

La grúa deberá colocarse siempre transversalmente al paciente como se ilustra en la imagen de la izquierda.

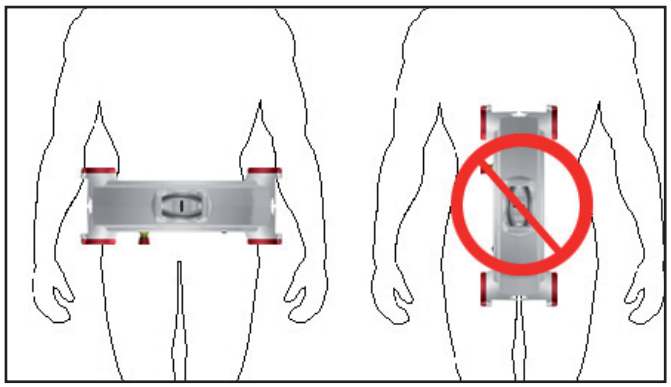

Cuando se empleen arneses diseñados para suspensiones con dos puntos de anclaje, la grúa deberá colocarse en diagonal, es decir, las cintas del arnés deberán sujetarse en ganchos diagonalmente opuestos.

Cuando mueva al paciente, siéntelo con la cara mirando hacia el sentido de la marcha.

Tenga cuidado durante los traslados para que el paciente sentado en la grúa no choque con los objetos ni con el mobiliario de la habitación. Recuerde que el paciente se encuentra relativamente desprotegido y que podría balancearse un poco en los giros, paradas e inicios de la marcha.

Compruebe que la correa de elevación no quede doble ni torcida mientras la usa.

La grúa solo debe utilizarse para recorrer distancias cortas y no es un sustituto de las sillas de ruedas o vehículos similares.

Lista de comprobación antes de la utilización

- Compruebe que la grúa no tenga daños ni defectos visibles.
- Compruebe que la batería tenga carga suficiente para las tareas que debe realizar.
- Asegúrese de que la grúa esté correctamente sujeta al carro y al brazo de sujeción, y de que el gancho de carabina esté bien sujeto y cerrado.
- Haga subir y bajar la grúa para verificar que funciona con normalidad.

Empleo de los arneses

Se recomienda utilizar arneses de Molift para las grúas de Molift. Los arneses de otros proveedores pueden tener otras características técnicas y puntos de gravedad diferentes que pueden provocar inestabilidad y lesiones personales.

Los arneses rasgados, desgastados o con otro tipo de daños pueden romperse y provocar daños personales. Utilice únicamente arneses que se encuentren en buen estado. Elimine y deseche los arneses viejos e inservibles.

Para una descripción más precisa, lea el manual de usuario que acompaña a cada arnés.

Transferencia

La grúa está diseñada para poder pasar de una habitación a otra, lo que hace innecesaria la existencia de raíles continuos que crucen las puertas. Para que sea posible el paso en ambas direcciones, es necesario que haya un carro con correa de transferencia en ambos sistemas de raíles.

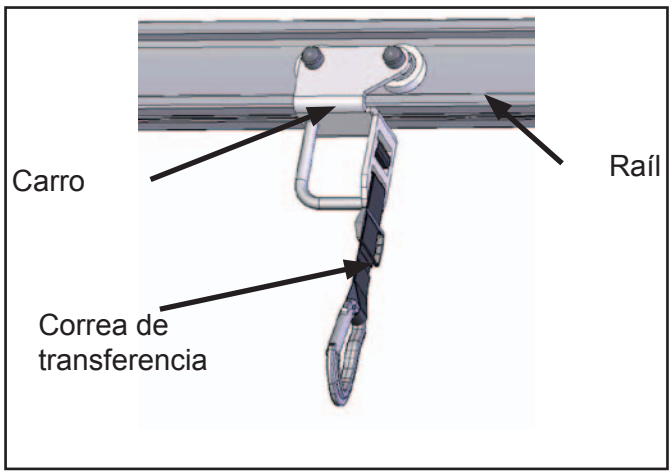

- Cuelgue la grúa, de la forma habitual, en el gancho de sujeción del carro. Mueva la grúa en dirección a la puerta hasta llegar al final del raíl; haga lo mismo con el carro situado al otro lado.

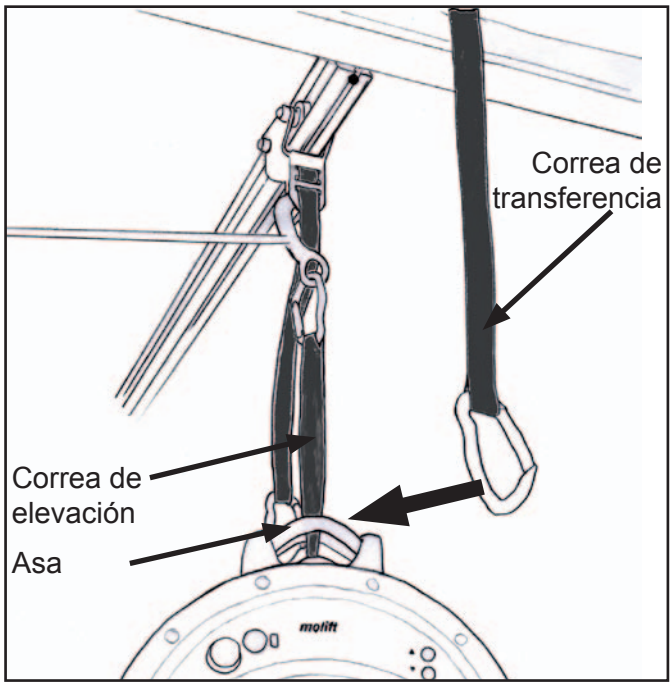

- Levante la grúa hasta que pueda sujetar en su asa la correa de transferencia del otro carro.
- Baje la grúa de nuevo hasta que quede colgando de la correa de transferencia.

Si la correa queda demasiado floja, la grúa se detendrá. Tense la correa de elevación.

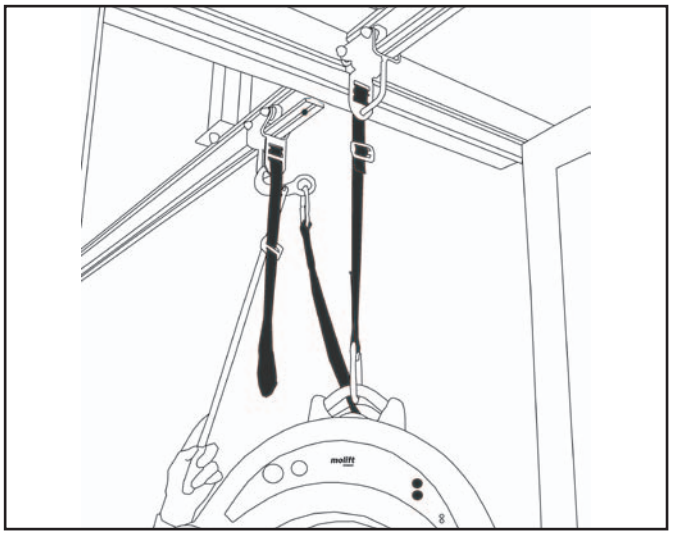

- Cambie la correa de elevación de la grúa de un carro al otro.
- Haga subir la grúa de forma que quede colgando de la correa de elevación. De este modo, la correa de transferencia se aflojará y podrá soltarla de la grúa. Una vez hecho esto, la grúa podrá funcionar de la forma habitual.

Sistema de raíles

El sistema de raíles es una instalación fija y puede estar compuesto por varios elementos con carriles de unión para cambios y cruzamientos.

Molift Group AS cuenta con dos sistemas de raíles diferentes: un sistema con raíles abiertos y un nuevo sistema con raíles cerrados que puede integrarse en el techo (Molift Rail System, MRS).

En caso de fallo en el sistema de raíles, póngase inmediatamente en contacto con Molift Group AS o con un servicio de mantenimiento asociado autorizado.

Únicamente se puede montar una grúa en cada sistema de raíles al mismo tiempo. La grúa no debe montarse en un sistema de raíles con una capacidad de carga inferior a la capacidad máxima de carga de la grúa, es decir, 225 kg.

Si se monta en un sistema de raíles con una capacidad de elevación inferior, la capacidad máxima de carga de la grúa deberá reducirse hasta igualar la capacidad del sistema de raíles.

Molift Group AS únicamente se hace responsable cuando el sistema de raíles con carro es suministrado y montado por Molift Group AS.

El sistema de raíles y el posible uso de cambios y carriles de unión se describen en los manuales específicos.

Carros

Para estos sistemas de raíles, existen varios tipos de carros que pueden utilizarse con la grúa Molift Nomad.

Carros MRS

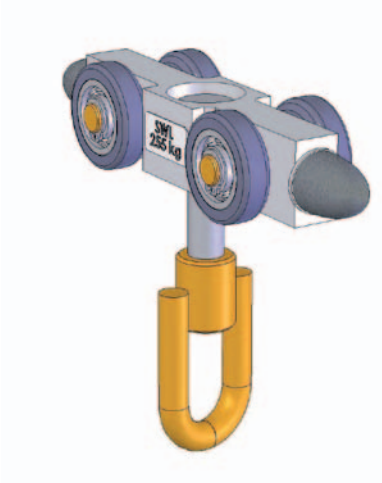

Carro Trolley Molift Nomad (SWL: 255 kg)
N.º de referencia: 1109400
Este carro es el estándar para la grúa Molift Nomad en MRS, con amortiguadores en los extremos y argolla de suspensión con función giratoria.

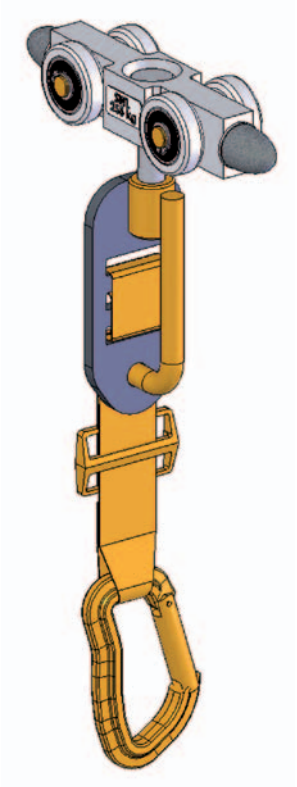

Carro Trolley Molift Nomad Climbing (SWL: 255 kg)
N.º de referencia: 1109403
Carro para la grúa Molift Nomad, con amortiguadores en los extremos, correa y argolla de suspensión preparado para realizar transferencias.

Carro para raíl abierto Molift

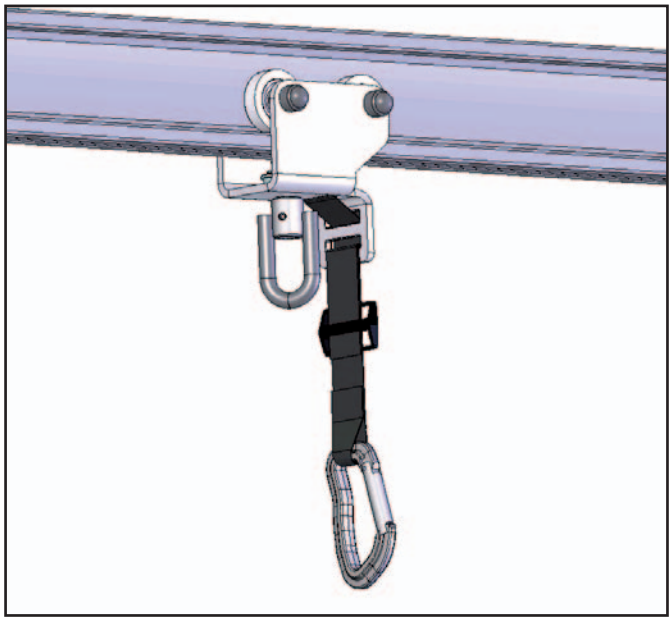

Carro Molift Nomad
N.º de referencia: 1210001
Carro con giro y correa de transferencia que se utiliza para pasar de un sistema de raíles a otro.

En casos especiales, también es posible adquirir un carro con un gancho de sujeción suspendido.

Accesorios

Arneses

Arnés pediátrico Molift Easy

Talla	Sin apoyacabezas	Con apoyacabezas
XXS	N.º de referencia 3005050	N.º de referencia 3006050
XS	N.º de referencia 3005000	N.º de referencia 3006000

Si desea saber la referencia para niño del arnés para inodoro Easy y del arnés para baño Basic, consulte las tablas siguientes (tallas XXS y XS).

Arnés Molift Easy

Talla	Sin apoyacabezas	Con apoyacabezas
XS	N.º de referencia 3025000	N.º de referencia 3026000
S	N.º de referencia 3025100	N.º de referencia 3026100
M	N.º de referencia 3025200	N.º de referencia 3026200
L	N.º de referencia 3025300	N.º de referencia 3026300
XL	N.º de referencia 3025400	N.º de referencia 3026400
XXL	N.º de referencia 3025500	N.º de referencia 3026500

Arnés Molift Basic

Talla	Sin apoyacabezas	Con apoyacabezas
XXS	N.º de referencia 3021050	N.º de referencia 3022050
XS	N.º de referencia 3021000	N.º de referencia 3022000
S	N.º de referencia 3021100	N.º de referencia 3022100
M	N.º de referencia 3021200	N.º de referencia 3022200
L	N.º de referencia 3021300	N.º de referencia 3022300
XL	N.º de referencia 3021400	N.º de referencia 3022400
XXL	N.º de referencia 3021500	N.º de referencia 3022500

Arnés para baño Molift Basic

Talla	Sin apoyacabezas	Con apoyacabezas
XXS	N.º de referencia 3023050	N.º de referencia 3024050
XS	N.º de referencia 3023000	N.º de referencia 3024000
S	N.º de referencia 3023100	N.º de referencia 3024100
M	N.º de referencia 3023200	N.º de referencia 3024200
L	N.º de referencia 3023300	N.º de referencia 3024300
XL	N.º de referencia 3023400	N.º de referencia 3024400
XXL	N.º de referencia 3023500	N.º de referencia 3024500

Arnés para inodoro Molift Easy

Talla	Sin apoyacabezas	Con apoyacabezas
XXS	N.º de referencia 3032050	N.º de referencia 3033050
XS	N.º de referencia 3032000	N.º de referencia 3033000
S	N.º de referencia 3032100	N.º de referencia 3033100
M	N.º de referencia 3032200	N.º de referencia 3033200
L	N.º de referencia 3032300	N.º de referencia 3033300
XL	N.º de referencia 3032400	N.º de referencia 3033400
XXL	N.º de referencia 3032500	N.º de referencia 3033500

Arnés para inodoro Molift Easy Comfort

Talla	Sin apoyacabezas	Apoyacabezas independiente
XXS	N.º de referencia 3016050	N.º de referencia 3016055
XS	N.º de referencia 3016000	N.º de referencia 3016001
S	N.º de referencia 3016100	N.º de referencia 3016111
M	N.º de referencia 3016200	N.º de referencia 3016222
L	N.º de referencia 3016300	N.º de referencia 3016333
XL	N.º de referencia 3016400	N.º de referencia 3016444
XXL	N.º de referencia 3016500	N.º de referencia 3016555

Arnés para amputados Molift Easy

Talla	Sin apoyacabezas	Con apoyacabezas
XXS	N.º de referencia 3027050	N.º de referencia 3028050
XS	N.º de referencia 3027000	N.º de referencia 3028000
S	N.º de referencia 3027100	N.º de referencia 3028100
M	N.º de referencia 3027200	N.º de referencia 3028200
L	N.º de referencia 3027300	N.º de referencia 3028300
XL	N.º de referencia 3027400	N.º de referencia 3028400
XXL	N.º de referencia 3027500	N.º de referencia 3028500

Aarnés para caminar

Talla	Sin apoyacabezas	Contorno de cintura
XXS	N.º de referencia 3036050	45-55 cm
XS	N.º de referencia 3036000	55-65 cm
S	N.º de referencia 3036100	60-75 cm
M	N.º de referencia 3036200	75-100 cm
L	N.º de referencia 3036300	100-150 cm
XL	N.º de referencia 3036400	140-190 cm

Consulte también el manual de usuario que acompaña a cada uno de los diferentes arneses.

Guía para elegir las tallas de los arneses

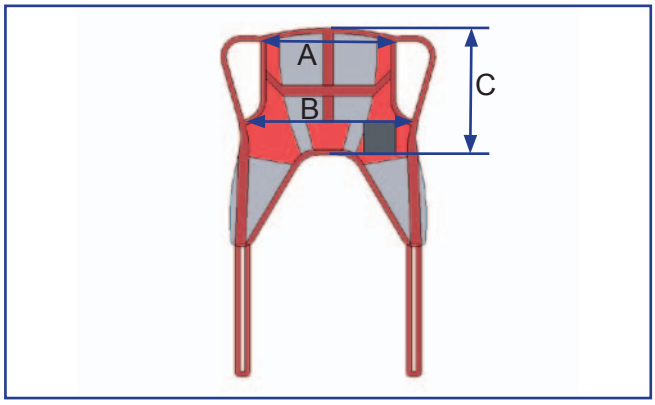

Arnés Easy y Basic

Talla	Código del color	Peso recomendado (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
XXL	Blanco	230-300	86	130	71
XL	Azul	160-240	76	115	68
L	Verde	90-160	66	100	65
M	Amarillo	45-95	56	85	62
S	Rojo	25-50	51	75	56
XS	Azul claro	17-25	46	65	50
XXS	Rosa	12-17	41	55	44

La elección de la talla del arnés depende del peso del paciente y de su constitución/tamaño.

Todos los arneses tienen una capacidad máxima de carga de 300 kg.

Bolsa para arneses

Bolsa para arneses y correas, n.º de referencia: 3048000

Brazo de sujeción Molift Nomad

Brazo de prolongación/brazo de sujeción, n.º de referencia: 1211000

Mantenimiento

Limpieza

Utilice siempre limpiadores con pH neutro. No utilice disolventes ni otros líquidos agresivos que puedan dañar o destruir la superficie o alterar las propiedades del material de la grúa. Cuando sea necesario desinfectar, utilice alcohol isopropílico. Evite los productos abrasivos y corrosivos.

Limpie el exterior de la grúa y del mando manual con un paño ligeramente humedecido con un producto de limpieza adecuado. Se recomienda limpiar el producto con regularidad e incorporar dicha limpieza al mantenimiento rutinario en función del uso y la necesidad. Se recomienda realizar una inspección con el fin de detectar daños o defectos imprevistos.

Inspección mensual

- Compruebe que el cargador funcione.
- Compruebe que los cables del mando manual y el cargador estén intactos y bien sujetos.
- Haga subir y bajar la grúa para verificar que funciona con normalidad y sin ruidos inusuales.
- Compruebe que la correa de elevación no esté desgastada, las costuras no estén rasgadas ni haya diferencias de color aparentes.
- Compruebe que la luz de carga no esté iluminada y que la luz de revisión esté verde cuando la grúa está activa. Si la luz de revisión está amarilla, naranja o roja, póngase en contacto con el personal de mantenimiento local.

Inspección periódica

Molift aconseja realizar una inspección periódica anual de la grúa utilizando la lista de comprobación de la página 18. La inspección debe realizarla personal autorizado.
Cada vez que la grúa se somete a una inspección, debe cubrise una lista de comprobación que deberá guardar el propietario.

Resolución de problemas

Si se producen fallos o defectos que no pueda resolver usted mismo con ayuda de la siguiente tabla, póngase en contacto con personal de mantenimiento autorizado. Si no sabe a quién acudir en su zona, consulte a su distribuidor local o a Molift Group AS para que le orienten.

Problema	**Posible causa/*medida***
La correa no se mueve	La parada de emergencia está activada (pulsada)/*gire el botón en el sentido de las agujas del reloj para devolverla a su estado normal*
	La batería está descargada/*ponga la batería a cargar y compruebe que se carga correctamente; en caso necesario, acuda a su representante local para que la revise*
	El enchufe del cable del mando manual se ha soltado/*coloque el enchufe en su sitio*
	El mando manual está estropeado/*pruebe con otro mando manual si tiene uno similar de otro equipo o acuda a su representante local para que lo revise*
	La correa está demasiado floja/Apriete la correa, haga subir la grúa
	El sistema electrónico está defectuoso/*acuda a su representante local para que lo revise*
	El motor está defectuoso/*acuda a su representante local para que lo revise*
La grúa baja con dificultad o hace mucho ruido	*El freno está defectuoso/acuda a su representante local para que lo revise*
La grúa no se carga	La parada de emergencia está activada/*Devuelva la parada de emergencia a su estado normal*
	El enchufe del cargador no está conectado a la corriente (la luz del cargador no está encendida)/*Conecte el enchufe del cargador*
	El mando manual no está bien colocado/*Compruebe que el mando manual esté bien colocado en el cargador*
	La conexión entre el cargador y el mando manual es mala/*Limpie los puntos de contacto del cargador y del mando manual*

Revisión

La grúa cuenta con un sistema de revisión integrado que avisa cuando la grúa necesita revisión. El sistema electrónico registra la carga y el tiempo en que la grúa está en uso. Tras un tiempo de funcionamiento determinado, la luz de revisión se pone amarilla o roja, indicando que la grúa necesita revisarse. Cuando la luz de revisión está verde, la grúa puede utilizarse con normalidad.

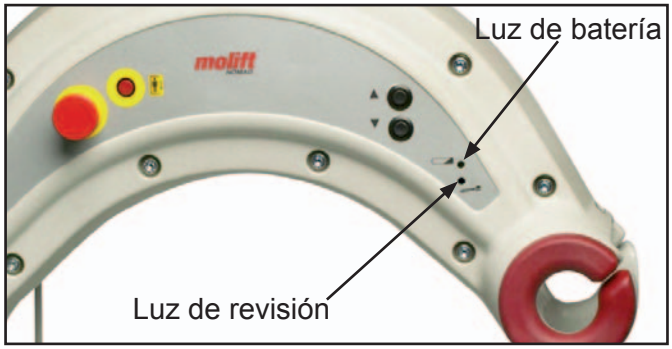

Cuando es necesaria una revisión, la luz se pone primero amarilla y después roja. Puede seguir utilizando la grúa, pero deberá ponerse en contacto con su servicio de mantenimiento asociado local para solicitar una revisión. Si además emite una señal sonora, la grúa debe llevarse a revisar lo antes posible. Para una descripción más precisa, consulte la tabla siguiente.

Luz de revisión	Modo
Sin luz	Ahorro de energía
Verde	Lista para usarse
Amarillo	Concertar revisión; la grúa funciona
Rojo	Realizar revisión
Roja + sonido	Realizar revisión de inmediato
Amarilla parpadeante	Sobrecalentamiento

La revisión debe ser realizada por personal autorizado de conformidad con los procedimientos descritos en el manual técnico.

Etiquetas

La grúa cuenta con las etiquetas siguientes:

Puntos de control para la revisión periódica de elevadores de personas Molift Nomad
Revisión A – 10/2007

DEBERÁ REALIZARSE POR CUESTIONES DE SEGURIDAD (cada 12 meses):

OK	Error	Corrección	Control visual
			Todo el elevador ha sido revisado para localizar posibles daños, fisuras y deformaciones siendo su estado satisfactorio. (En especial los ganchos de elevación, las cintas de elevación con gancho, la torre y todos los cables).
			El elevador está montado correctamente y no tiene componente suelto alguno.
			Los accesorios se han controlado. La lona cuenta con su propio esquema. El cargador de pilas es equipo accesorio. Anote los accesorios controlados:……
			Control funcional
			La parada de emergencia y el control manual se han sometido a control siendo su funcionamiento satisfactorio.
			El elevador ha funcionado en la instalación (preferentemente con carga) y se mueve con facilidad en toda la instalación siendo el estado de los topes finales satisfactorio.
			El elevador ha subido y bajado del todo (preferentemente con carga), funciona con regularidad sin ruido y se detiene mediante el interruptor final de carrera en posición superior e inferior.
			Servicio necesario
			No se requiere ningún servicio ya que la lámpara de servicio tiene luz verde y el elevador todavía no ha cumplido los 5 años.

Realizado	Debe realizarse en caso de error en uno de los puntos mencionados arriba:
	El elevador está fuera de servicio, lo que se ha marcado con ”**DEFECTUOSO”**.
	Se ha llamado a personal certificado para que se realice reparación y servicio/mantenimiento. Nombre / teléfono / fax:……

Realizado	Acciones a realizar en relación con un elevador controlado y reconocido:
	El elevador ha aprobado el control de seguridad; está provisto de la etiqueta de control de seguridad de Molift, con fecha y firma correspondientes.
	Una lista firmada con los puntos de control punteados se ha entregado al cliente.

.

Comentarios sobre errores y reparaciones:..... .....
....
....
....
....
....
....

Nº de serie del elevador: .... Nº de identidad personal o de la institución: .....
Cliente: ....
Revisión realizada por: (Letras de imprenta)..... .....de .....
Nº de certificación Molift del controlador/reparador: ....

El equipo se ha sometido a prueba siendo su estado satisfactorio Sí ☐ No ☐

Lugar: .....Fecha: ..... Firma:..... .....

DECLARATION OF CONFORMITY

CE

Molift Group AS
Ole Deviksvei 44
0668 OSLO
NORWAY
Telefon: + 47 4000 1004
hereby declare that:

Molift NOMAD patient lifter

and slings, charger and accessories used only together with this product

are in conformity with:

- The Council Directive concerning medical devices (93/42/EØF) and according to this classified as ***medical equipment class 1***

Garantía

Es muy importante para Molift Group AS que todos nuestros productos cumplan con todos los requisitos de calidad y seguridad más relevantes, conforme a las exigencias de clientes y autoridades. Molift Group AS desarrolla y fabrica productos con un alto estándar de seguridad, calidad y diseño y estamos en un proceso continuo para mantener nuestros productos entre los líderes del mercado.
Molift Group AS ofrece una garantía de 5 (cinco) años* contra defectos que puedan proceder de su fabricación. El período ampliado de garantía se ofrece a condición de que las normas aquí descritas se hayan cumplido completamente y de que el producto haya sido empleado de acuerdo con su finalidad. La garantía ampliada es válida por un período de 5 (cinco) años a partir de la fecha de adquisición, limitada a los 3 meses siguientes al año / semana de producción. Se ofrece la garantía ampliada de forma adicional a la normativa local sobre venta de productos y siempre que:

- Se realice una inspección periódica, conforme a la lista de comprobaciones emitida por Molift Group AS, en los intervalos recomendados.
- Molift Group AS cubrirá el coste de las piezas de recambio y de la mano de obra durante el período de garantía por todas las reparaciones que sean necesarias a causa de defectos en el producto que puedan proceder de su fabricación. La reparación debe efectuarse por un representante autorizado del servicio técnico o en un taller de Molift Group AS durante el período de garantía.
- Todas las reparaciones en garantía deben ser aprobadas por su proveedor de Molift Group AS, previamente a la reparación.
- Molift Group AS no cubrirá el coste de piezas desgastadas, de componentes con una vida más larga de la prevista o el uso incorrecto, según se describe en el manual del usuario.
- El propietario del producto es responsable de establecer el contrato de mantenimiento, y el coste de la inspección periódica y el mantenimiento.
- La garantía ampliada sólo es válida con la firma y / o el sello de un representante autorizado del servicio en la lista de comprobaciones y con una etiqueta firmada por el representante con su número de autorización sobre el producto.

* *La garantía normal es de 12 meses. Sigue siendo de aplicación para las eslingas, el mando, las baterías y la pintura.*

Molift Group AS

Geir Olav Farstad
Director Ejecutivo

Cada vez se exige mayor eficacia en la atención a los pacientes y poniendo especial énfasis en la necesidad del paciente, es fácil olvidarse de las necesidades del cuidador. La necesidad de ayudar más, cuidar mejor, evitar las movilizaciones pesadas con riesgos de dañar sus espaldas, trabajar mucho y bien sin estar totalmente agotados después de la jornada de trabajo.

Esto es lo que nos motiva a nosotros en Molift a seguir hacia delante. Molift fue creado hace 25 años por un señor que a través de sus propias experiencias vio la necesidad de levantar y movilizar a los pacientes de una manera eficaz y cómoda tanto para el bien del paciente como del cuidador.

Desde entonces en Molift hemos estado produciendo grúas que imitan el movimiento natural del cuerpo humano, y que son muy sencillas y eficaces para utilizar. Productos diseñados para dar mejor calidad de vida al paciente a la vez que ofrecen una verdadera ayuda y satisfacción en el trabajo al cuidador.

Este es el lema de Molift - designed for life

molift®
designed for life

Fabricante:

Molift Group AS
Ole Deviksvei 44
0668 OSLO
Noruega
Teléphono: (+47) 4000 1004 www.molift.com
Fax: (+47) 4000 1008 info@molift.com

Proveedor en España:

Karinter SL
Ramon Turró, 5-9 Local 4
Barcelona 08005
Teléphono: +34 93 221 19 17
Fax: +34 93 221 18 72 info@karinter.com